

Prezado Cliente!


O resumo do manual de instruções da máquina de lavar roupa foi anexado ao manual de instruções da máquina. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de utilização segura do produto.

Antes de conectar a máquina de lavar roupa à tomada elétrica, deve eliminar as proteções de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa. Apenas inicie a máquina após instalá-la correctamente.

Lave os tecidos delicados, os sintéticos e a lã apenas nos programas dedicados aos mesmos. Os tecidos referidos acima não devem ser colocados numa quantidade superior à indicada na tabela (consultar pág. 2.).

A utilização correta da máquina torna a sua longevidade maior, por isso lembre-se de manter seca a vedação do tambor (não feche a porta de forma estanque após a lavagem). Limpar a máquina com produtos de limpeza suaves, não esfregar com produtos abrasivos.

1 Preparação para a lavagem



- Esvaziar os bolsos.
- Fechar os fechos de correr.
- Inserir os pequenos objetos em sacos de lavagem.
- Abra a porta da máquina premindo a pega no seu lado interior.
- Coloque a roupa segregada na máquina:
 - algodão –tambor cheio ao máx.
 - sintéticos – máx. 1/2 do tambor
 - seda, lã – no máx. 1/3 do tambor.
- Feche a porta, aperte a porta ao corpo da máquina.

2 Doseamento de produtos de lavagem

- Abra o depósito de produtos de lavagem puxando pela alça.
- Introduzir ou verter detergente no respetivo compartimento consoante a quantidade recomendada pelo seu fabricante.
- Derrame os produtos de tratamento de roupa – (p.ex. amaciador), selecione a câmara de detergentes.
 - II Câmara para o produto de LAVAGEM PRINCIPAL.
 - ⊗ Câmara para o amaciador e outros detergentes especiais líquidos
 - I Câmara para o produto de PRÉ-LAVAGEM.

3 Seleção do programa de lavagem

- Ajuste o seletor de programas de acordo com o programa desejado.
- Adapte o programa às suas necessidades – pode modificar a temperatura, a velocidade de centrifugação ou ativar as funções adicionais.
- Escolha as funções adicionais - descritas na "Tabela de programas" (consultar pág. 2.).

4 Início de lavagem


- Feche a janela da máquina de lavar roupa.
- Gire o botão de seleção de programas para o programa selecionado (consultar pág. 2.).
- Selecione as funções adicionais ou modifique os parâmetros de lavagem – se necessário.
- Selecione no ecrã "Pronto dentro de" numa faixa de 0 a até 24 horas.
- Depois, premir o botão INICIAR/PAUSAR.

5 Final de lavagem


- O final de lavagem é indicado com um sinal sonoro (se estiver ativado). O ecrã visualiza a mensagem END, o diodo de Bloqueio da porta apaga.
- Feche a válvula de água.
- Desligue a máquina.
- Desconecte a máquina da eletricidade.
- Abra a porta da máquina e remover a roupa da máquina. Não fechar a porta após remover a roupa da máquina de lavar roupa- a vedante do tambor seca mais facilmente. Não fechar por completo o depósito de detergentes.



1. Gaveta de detergentes
2. Tambor da máquina de lavar roupa
3. Maçaneta de programas
4. Pannel de comando / Ecrã
5. Pega da janela
6. Tampa do filtro da bomba

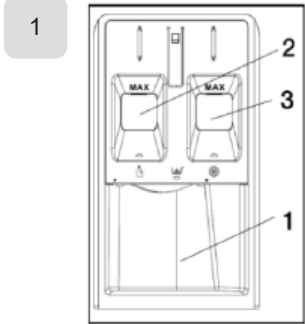

Ecrã:

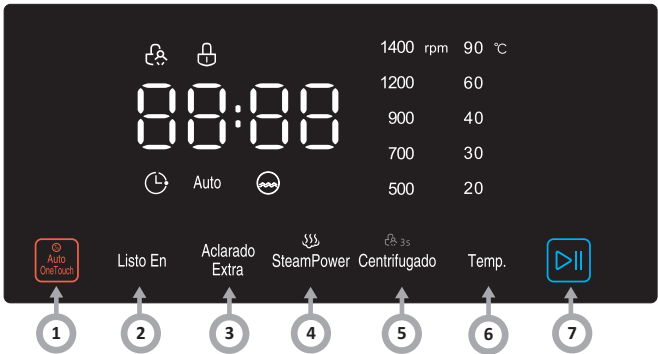

1. Botão Auto One Touch
2. Botão Pronto dentro de
3. Botão Enxaguamento extra
4. Botão SteamPower
5. Botão Centrifugação
6. Botão Temperatura
7. Botão Iniciar/Pausar

TABELA DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM DA MÁQUINA: 5FE-8714/ 5FE-8714X

Nº de pos.	Nome do programa	Temp. pré-definida [°C]	Velocidade máx. de centrifugação [rot./min.]	Carga máx. [kg]	Funções adicionais disponíveis				Gaveta de detergentes			Tempo [h:min]	Consumo de energia [kWh]	Consumo de água [l]	Quantidade de enxaguamentos	Recomendações relativas ao tipo de carga
					Auto One Touch	Pronto dentro de	Enxaguamento extra	Steam Power	Pré-lavagem I	Lavagem principal II	Amaciador III					
1	Eco 40-60	40°	1400	8,0					✕	●	✕	--	--	--	2	O programa "Eco 40-60" serve para lavar tecidos de algodão com sujidade normal, que podem ser lavados a 40° C ou 60°C no mesmo ciclo.
2	Algodão 20°C:	normal	900	2,0		✓	✓		✕	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Para uma pequena quantidade de roupa que perde facilmente a cor.
3	Super rápido 🌊	normal	900	1,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Programa muito curto, adequado para roupa ligeiramente suja, por exemplo, uma pequena quantidade de roupa.
4	Lavagem à mão 🌊	40°	900	5,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:17	0,165	65,7	3	Tecidos muito delicados, por exemplo, feitos de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos.
5	Acolchoados 🌊	40°	900	2,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:43	0,29	67,0	3	Para lavar jaquetas laváveis à máquina.
6	Enxaguamento + centrifugação	--	1200	8,0		✓	✓		✕	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Combina enxaguamento e centrifugação para cargas que requerem um ciclo de enxaguamento adicional. Além disso, para cargas que requerem apenas enxague.
7	Centrifugação	--	1200	8,0		✓			✕	✕	✕	00:08	0,016	--	-	Este ciclo utiliza a centrifugação para reduzir o tempo de secagem de tecidos pesados ou itens que requerem cuidados especiais e são lavados à mão.
8	Limpeza do tambor	90°	700	--		✓			✕	●	○	02:15	0,673	49,5	1	Limpa o tambor removendo sujidade e bactérias. Certificar-se de que o tambor esteja vazio.
9	Roupa de cama 🌊	30°	1200	6,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Para itens grandes, como cobertores, cortinas e mantas.
10	Desporto 🌊	30°	900	3,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Roupa de desporto e de lazer em microfibra.
11	Baby Pro 🌊	40°	1200	5,0		✓	✓	✓	✕	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Lavagem de roupas de crianças pode deixar as roupas do miúdo mais limpas e melhora a eficiência do enxague para proteger a pele da criança.
12	Lã	normal	700	1,0		✓	✓		✕	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Atenção: Não lave roupas de lã que tenham símbolos na etiqueta proibindo a lavagem à máquina.
13	Antialérgico	90°	1200	3,0		✓	✓		✕	●	○	02:07	1,178	66,9	2	A máquina de lavar pode efetivamente matar alguns alérgenos e alcançar o efeito antialérgico ajustando a alta temperatura de 60° para a esterilização.
14	Algodão 🌊	30°	1400	8,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Tecidos robustos, tecidos resistentes ao calor de algodão ou roupa interior.
15	Mix 🌊	30°	1400	8,0		✓	✓	✓	✕	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Para tecidos mistos, por ex. algodão, linho e fibras sintéticas.
16	Auto One Touch	normal	900	5,0					✕	●	○	00:35	0,067	49,63	2	Um programa especial que pode ser iniciado simplesmente pressionando o botão Auto One Touch.

* O programa "Eco 40-60" serve para lavar tecidos de algodão com sujidade normal, que podem ser lavados a 40° C ou 60°C no mesmo ciclo.

** Os programas mais eficazes em termos de consumo de energia e água são geralmente aqueles que funcionam a temperaturas mais baixas e por um longo tempo.

*** Carregar a máquina de lavar roupa para uso doméstico na capacidade total indicada pelo fabricante de acordo com os respetivos programas economizará energia e água.

ATENÇÃO: A temperatura real da água pode ser diferente da temperatura do ciclo declarada.

ATENÇÃO: O tempo mencionado acima constitui apenas um prognóstico e pode divergir do tempo real de lavagem, consoante a temperatura, a pressão da água, o tamanho da carga, etc. O tempo é atualizado automaticamente durante a lavagem e a sua contagem pode ser temporariamente interrompida ou sofrer modificações.