

Prezados senhores,


Este guia rápido está incluído nas instruções de operação detalhadas da sua lavadora e secadora. Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as notas e as instruções relativas a uma utilização segura.

Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, deve-se remover os parafusos de transporte e nivelar o aparelho. Ligar a máquina de lavar e secar roupa apenas após esta ter sido devidamente instalada.

Tecidos delicados, sintéticos e de lã devem ser lavados apenas nos programas dedicados a tais fins. Colocar as roupas feitas com esses tecidos de acordo com a tabela de carga máxima (página 2).

O correto funcionamento do aparelho garante o seu uso prolongado, por isso é necessário manter a vedação seca (deixar a porta entreaberta após a lavagem). Limpar o aparelho com produtos de limpeza suaves, NÃO esfregar com produtos abrasivos.

1 Antes de começar a lavar



- Esvaziar os bolsos.
- Feche os fechos e botões nas almofadas.
- Itens de roupas delicados e pequenos devem ser lavados em sacos de lavagem com malha protetora.
- Abrir a porta do aparelho pressionando a pega no interior.
- Colocar as roupas selecionadas no dispositivo:
 - Algodão –tambor cheio no máx.
 - Sintéticos – no máx. 1/2 tambor
 - Seda, lã – no máx. 1/3 de tambor.
- Feche a porta, pressione-a bem contra a junta.

2 Adicione detergente

- Abrir a gaveta do detergente puxando a pega.
- Coloque ou adicione o agente de lavagem na câmara apropriada na quantidade recomendada pelo fabricante do agente de lavagem.
- Coloque o líquido de enxaguamento na câmara apropriada da gaveta.
 - II Câmara para o produto de LAVAGEM PRINCIPAL
 - ☼ Enxaguar com amaciante e outros agentes líquidos especiais.
 - I Câmara para o produto de PRÉ-LAVAGEM.

3 Selecionar um programa de lavagem

- Coloque o seletor de programas no programa desejado.
- Ajuste o programa de acordo com as suas necessidades - você pode alterar a temperatura, a velocidade de rotação ou ativar funções adicionais.
- Selecione funções adicionais - descritas na "Tabela de programas" (página 2.).

4 Início de lavagem


- Feche a porta do aparelho.
- Coloque o seletor de programas no programa desejado (página 2).
- Dependendo das necessidades, escolha as funções adicionais ou os parâmetros adequados da lavagem.
- Selecionar a configuração de tempo num âmbito de 0 a 24 horas.
- Premir o botão INICIAR/PAUSAR.

5 Final de lavagem

- O final de lavagem é indicado com um sinal sonoro (se estiver ativado). O ecrã mostra a mensagem End, o díodo de bloqueio da porta apaga.
- Feche a válvula de entrada de água.
- Desligando o aparelho.
- Desconectar o cabo de alimentação da tomada da parede.
- Abra a porta e tire a roupa. Não fechar a porta após remover a roupa - a vedante do tambor seca mais facilmente. Não fechar a gaveta do detergente, isso facilitará a secagem.



1. Gaveta para detergentes
2. Cilindro
3. Maçaneta de seleção de programa
4. PAINEL DE COMANDO / ECRÃ
5. Pega da porta
6. Tampa do filtro da bomba

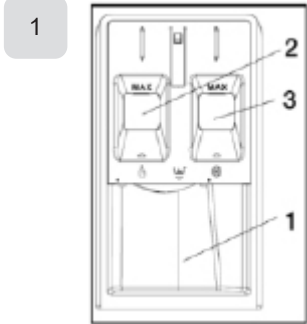

1. Câmara para o produto de PRÉ-LAVAGEM
2. Câmara para o produto de LAVAGEM PRINCIPAL
3. Câmara para o produto de ENXAGUAMENTO

Ecrã:



1. Botão Auto OneTouch
2. Botão Pronto dentro de
3. Botão SteamPower
4. Botão Secagem
5. Botão Centrifugação
6. Botão Temperatura
7. Botão Iniciar/Pausar

TABELA DE PROGRAMAS: 5FS-85614

Nº de pos.	Nome do programa	Temp. pré-de-finição [°C]	Velocidade máx. de centrifugação [rot./min.]	Carga máx. [kg] Lavagem/secagem	Funções adicionais disponíveis				Gaveta para detergentes			Tempo [h:min]	Consumo de energia [kWh]	Consumo de água [l]	Número de enxagues	Tipo de roupa a ser lavada
					Auto OneTouch	Pronto dentro de	Secagem	Steam-Power	Pré-lavagem	Lavagem principal	Amaciador					
1	Eco 40-60 	40°	1400	8,0/5,0			✓		✗	●	✗	--	--	--	2	O programa "Eco 40-60" destina-se à lavagem de tecidos de algodão com sujidade normal, que podem ser lavados a 40°C ou 60°C num só ciclo.
2	Algodão 20°C:	Normal	900	2,0/--		✓			✗	●	○	00:39	0,043	44,8	2	Para uma pequena carga de lavagem de roupas coloridas suscetíveis de desbotar.
3	 Express 	Normal	900	1,0/1,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:15	0,019	29,1	2	Programa muito curto, adequado para roupa ligeiramente suja, por exemplo, uma pequena quantidade de roupa.
4	Secagem 	--	1400	--/5,0			✓		✗	✗	✗	02:02	--	--	-	Para secar tecidos de algodão molhados.
5	 Acolchoados 	40°	900	2,0/2,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:43	0,290	67,0	3	Para jaquetas laváveis à máquina.
6	Enxaguamento Centrifugação 	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	●	○	00:13	0,019	20,1	1	Combina enxaguamento e centrifugação para cargas que requerem um ciclo de enxaguamento adicional. Também para cargas que requerem apenas enxaguamento.
7	Centrifugação 	--	1200	8,0/5,0		✓	✓		✗	✗	✗	00:08	0,016	--	-	Este programa utiliza a centrifugação para diminuir o tempo de secagem de tecidos pesados ou roupas que requerem cuidados especiais e lavadas à mão.
8	Limpeza do tambor	90°	700	--/--		✓			✗	●	○	02:54	0,673	49,5	1	Limpeza de tambores, removendo sujidade e bactérias. Certificar-se de que o tambor esteja vazio
9	 Roupa de cama 	30°	1200	6,0/3,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:19	0,105	65,6	3	Para itens grandes, como cobertores, cortinas e mantas
10	Desporto 	30°	900	3,0/--		✓		✓	✗	●	○	00:55	0,063	50,5	2	Roupas desportivas em microfibra.
11	 Baby Pro 	40°	1200	5,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	01:23	0,199	67,5	3	Programa de lavagem de roupa infantil, com maior eficiência de enxaguamento para proteger a pele do seu bebé.
12	Lã	Normal	700	1,0/--		✓			✗	●	○	00:50	0,035	52,5	2	Atenção! Não lavar roupa de lã que na etiqueta possui símbolos que proíbem a sua lavagem na máquina de lavar roupa.
13	 Antialérgico	90°	1200	3,0/3,0		✓	✓		✗	●	○	02:07	1,178	66,9	2	A máquina de lavar roupa pode neutralizar com eficácia alguns alérgenos e obter efeitos antialérgicos usando uma alta temperatura de 60°C, que também é usada para obter um efeito esterilizante.
14	 Algodão 	30°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:57	0,078	48,8	2	Tecidos duráveis, tecidos de algodão resistentes ao calor ou roupas de cama.
15	 Mix 	30°	1400	8,0/5,0		✓	✓	✓	✗	●	○	00:52	0,073	50,2	2	Para tecidos mistos contendo algodão, linho e fibras sintéticas.
16	Auto OneTouch	Normal	900	5,0/--					✗	●	○	00:35	0,067	49,6	2	Um programa especial que pode ser facilmente iniciado pressionando o botão One-touch.

* O programa "Eco 40-60" destina-se à lavagem de tecidos de algodão com sujidade normal, que podem ser lavados a 40°C ou 60°C num só ciclo.
** Os programas mais eficazes em termos de consumo de energia e de água são geralmente os que operam a temperaturas mais baixas e por um longo tempo.
*** Economize energia e água enchendo o seu eletrodoméstico até a capacidade máxima indicada pelo fabricante para os programas apropriados.

ATENÇÃO: A temperatura real da água pode diferir da temperatura declarada no programa.
O tempo acima mencionado é apenas uma previsão e pode ser diferente do tempo real de lavagem, dependendo da temperatura, pressão da água, tamanho do lote, etc. A hora é atualizada automaticamente durante o ciclo de lavagem. É normal que a mesma hora seja exibida por um longo período ou que a hora mude repentinamente.