

Prezado Cliente!

O resumo do manual de instruções foi anexado ao manual de instruções da secadora. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de utilização segura do produto.

Antes de ligar o aparelho à tomada eléctrica deve nivelar o aparelho. Apenas iniciar a máquina após instalá-la correctamente.

Secar os tecidos delicados, os sintéticos e a lã apenas nos programas dedicados aos mesmos. Os tecidos referidos acima não devem ser colocados numa quantidade superior à indicada na tabela, consultar pág. 2.

A utilização correcta da secadora torna a sua longevidade maior, por isso lembre-se de manter seca a vedante do tambor (não fechar a porta de forma estanque após a secagem). Limpar a máquina com produtos de limpeza suaves, não esfregar com produtos abrasivos.

1 Preparação para secar

- Antes de secar deve centrifugar a roupa na máquina de lavar. A alta velocidade de centrifuga pode reduzir o tempo de secagem e poupar energia.
- Para que a secagem tenha efeito homogêneo, deve sortear a roupa segundo os tecidos e o programa de secagem. Antes da secagem deve fechar os zípers, botões, fechar os cintos, etc.
- Não deve secar excessivamente a roupa porque pode ser rugada facilmente. Não secar produtos de borracha nem de tecidos elásticos.
- Para proteger-se contra as irritações de pele pelo vapor ou elementos do aparelho quentes, pode abrir a porta somente após acabar o programa de secagem. Para prevenir a prolongação do tempo de secagem e para aumentar o consumo de energia, deve limpar o filtro e vaziar o recipiente após cada utilização. Não secar a roupa após a limpeza química. Para renovar a roupa de lã para que o tecido ficar mais fresco e felpudo deve escolher o programa adequado.

2 Maçaneta de seleção de programa


- Premir o botão [1]. Quando iluminar o ecrã LCD virar a maçaneta de seleção de programa e escolher o programa desejado.
- Funções adicionais a escolher: [Pronto dentro de], [Tempo de secagem], [Nível de secagem], [Som], [Menos rugas] e [Iluminação de cilindro].
- Premir o botão [14].

3 Início de programa


- Após iniciar o programa o cilindro começa virar. No ecrã pisca o indicador de estado e o tempo visualizado até acabar troca automaticamente. Deve lembrar que o tempo é aproximado e pode prolongar-se o reduzir-se em passos. Depende de muitos factores que influem no processo de secagem, por exemplo, umidade, temperatura dentro do aparelho ou tipo de tecido.

4 Finalização de programa

- Após o final do programa o cilindro deixa de virar. O ecrã mostra o valor "0:00". Se o utilizador não remover a roupa em tempo determinado a secadora vai iniciar a função [Menos rugas], se a função foi escolhida para o programa principal.
- Para desligar o aparelho deve premir o botão [1] e atirar o conector da tomada.
- Se durante a secagem a secadora para imediatamente e a secadora amostra a mensagem deve seguir as instruções contidas no capítulo „Solução de problemas.“

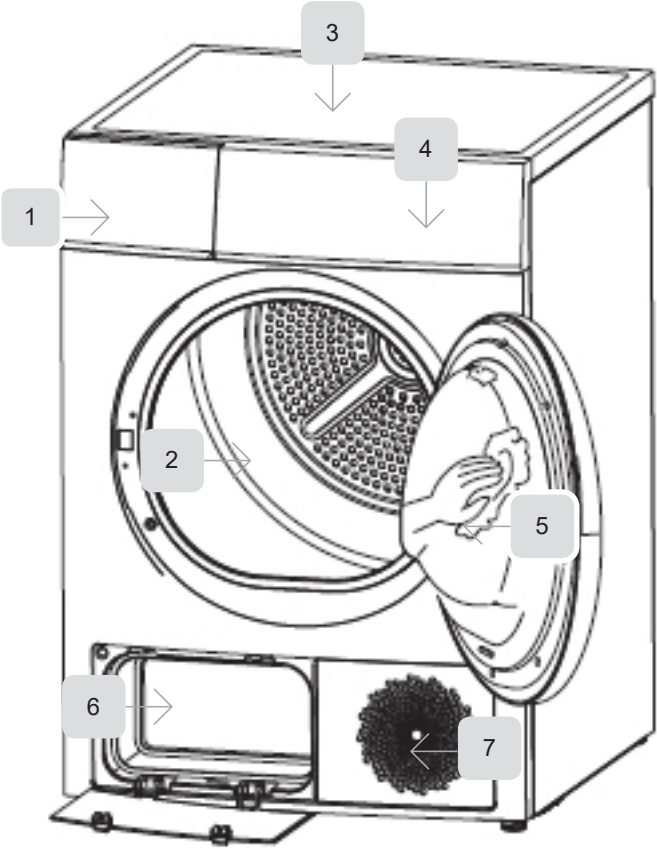

- 1. Depósito para condensado
- 2. Cilindro
- 3. Placa superior
- 4. PAINEL DE CONTROLO
- 5. Porta
- 6. Tampa de serviço
- 7. Entrada do ar

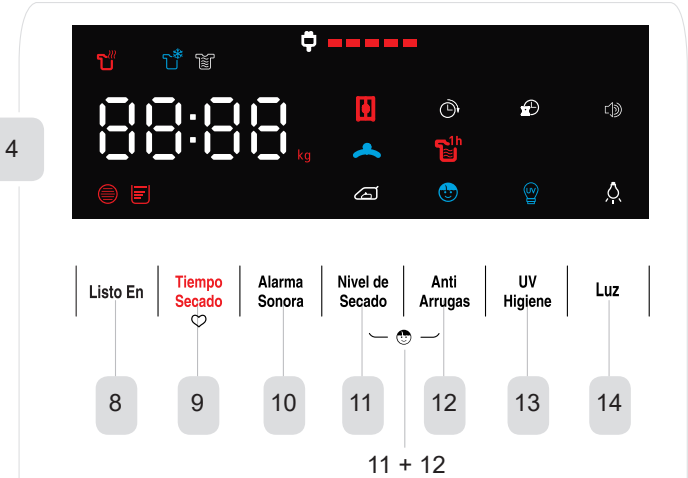

- 8. Botão Pronto dentro de
- 9. Botão Tempo de secagem
- 10. Botão Som
- 11. Botão Nível de secagem
- 12. Botão Roupa menos amassada
- 13. UV Hygiene Technology
- 14. Botão Iluminação

11+12. Bloqueio para crianças Child Lock

TABELA DE PROGRAMAS 4SFE-860BE

Nº de pos.	Nome do programa	Carga máx. [kg]	Aplicação/ propriedades	Pronto dentro de	Tempo de secagem	Nível de secagem	Sinal sonoro	Roupa menos amassada	UV	Iluminação	Tempo [h:min]	Consumo de energia [Wh]
1	Algodão 	8,0	Para secar a roupa de algodão. Nível de secagem: 	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	2:40	1900
2	Camisas	1,0	Para a roupa sem rugas como camisas e camisolas de tecidos fáceis de passar à ferro. Colocar a roupa livremente na secadora. Após secar pendurar estendal de roupa.	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	01:00	713
3	Outdoor	5,0	Para secar a roupa do tipo outdoor (desporto, turismo, recreação).	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	02:40	1900
4	Mix	3,5	Se não é possível determinar o material do qual é feita a roupa deve escolher a opção mixtos.	✓ (2~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	01:30	1069
5	Ganga	4,0	Para secar roupa e calças ganga ou de recreação já centrifugada com alta velocidade na máquina de lavar.	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	02:30	1781
6	Desporto	1,5	Para secar roupa de desportes.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	01:00	713
7	Sintéticos	3,5	Para secar tecidos finos sintéticos que não requerem passar à ferro como as camisas sem rugas, toalhas de mesa, roupa para crianças, meias.	✓ (2~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	01:10	831
8	Renovação	1,0	Para renovar a roupa armazenada durante algum tempo nos recipientes fechados, de 20 min mínimos a 150 minutos como máximo. (em passos de 10 min).	✓ (1~24H)	✓ (0:20~2:30)	-	✓	-	-	✓	00:20	238
9	Favoritos 	8,0	Para definir e salvar o seu programa favorito.	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	2:40	1900
10	Diária 	1,0	Para secar a roupa normalmente, todos os dias.	✓ (1~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	00:58	689
11	Delicado	1,0	Para secar tecidos delicados que podem ser secados na secadora de cilindro.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	01:05	772
12	Antiácaro	3,0	Elimine as bactérias e os ácaros para proteger a sua saúde.	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	02:15	1603
13	Antialérgico	3,0	Ventilação da roupa de algodão resistente às altas temperaturas (antibacteriano).	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	02:30	1781
14	Lã	1,0	Para secar pequenas quantidades de roupa de lã. Com os botões "Tempo de secagem" pode escolher os quatro níveis de secagem.	✓ (1~24H)	-	-	✓	-	✓	✓	00:20	238
15	Secagem temporal (Fresco)	3,0	Para ventilar a roupa sem ar quente de 10 min a 30 min como máximo.	✓ (1~24H)	✓ (0:10~0:30)	-	✓	-	✓	✓	00:10	33
16	Secagem temporal (Quente)	3,0	Para aquecer a roupa de 10 min a 120 min como máximo. (em passos de 10 min).	✓ (1~24H)	✓ (0:10~2:00)	-	✓	-	✓	✓	00:10	119

Nota:  O símbolo indica o programa utilizado para determinar a eficiência energética "programa normal para algodão" que é o mais adequado para secar a carga normal de produtos de algodão com carga nominal, de acordo com o Regulamento 392/2012/UE.

Os tecidos grossos e de muitas camadas, por exemplo, colchas, roupa ganga, casacos, etc. são difíceis para secar. Nesse caso é melhor aplicar o programa Algodão ou a função "Nível de secagem".
A roupa grossa, de muitas camadas é difícil de secar, portanto deve escolher bem os programas com tempo adequado de secagem.
Todos os dados são medidos de acordo com EN 61121.
O consumo real pode ser diferente dos valores dados na quadro, em função do tamanho de carga, tipo de tecido, humidade residual e funções escolhidas.