

Prezado Cliente!

O manual de instruções resumido é um anexo às instruções de funcionamento da máquina de lavar louça. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de

utilização segura do produto.

Antes de ligar a máquina de lavar louça à tomada, retire as proteções de transporte. Não utilize a máquina de lavar louça até que ela esteja devidamente instalada.

1 Ligamento do aparelho

- Feche a porta do aparelho, pressione o botão de energia para ligar o dispositivo.

2 Dosagem de detergentes

- Pressione a trava para abrir o dispensador de detergente.
- Encha os recipientes de detergente.

3 Verifique o nível de sal

- Encha o tanque de sal de regeneração, se a marcação correspondente no painel de controle acender.

4 Encha a máquina com a louça

- Remova as partículas de sujeira maiores.
- Coloque os pratos nas cestas apropriadas de acordo com as informações acerca de carga.
- Recomenda-se que primeiro carregue o cesto inferior e depois o superior.

5 Escolha o programa de lavagem

- Escolha um programa, a luz de resposta acenderá. Em seguida, pressione o botão Iniciar/Pausa, a máquina de lavar louça iniciará seu ciclo.

6 Inicialização da máquina de lavar louça

- Feche a porta da máquina de lavar louça.
- A máquina de lavar louça começará o seu ciclo.

7 Desligamento do dispositivo

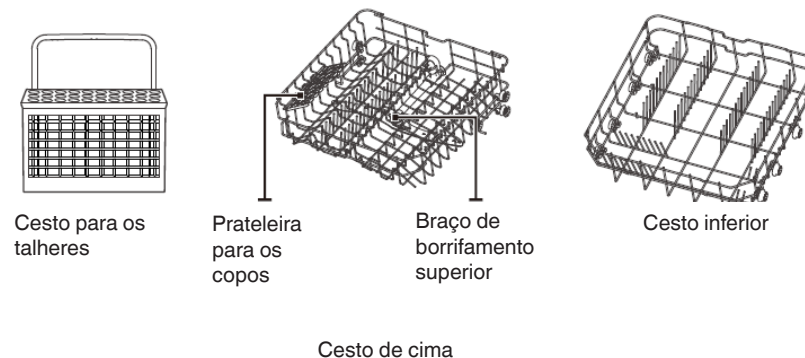
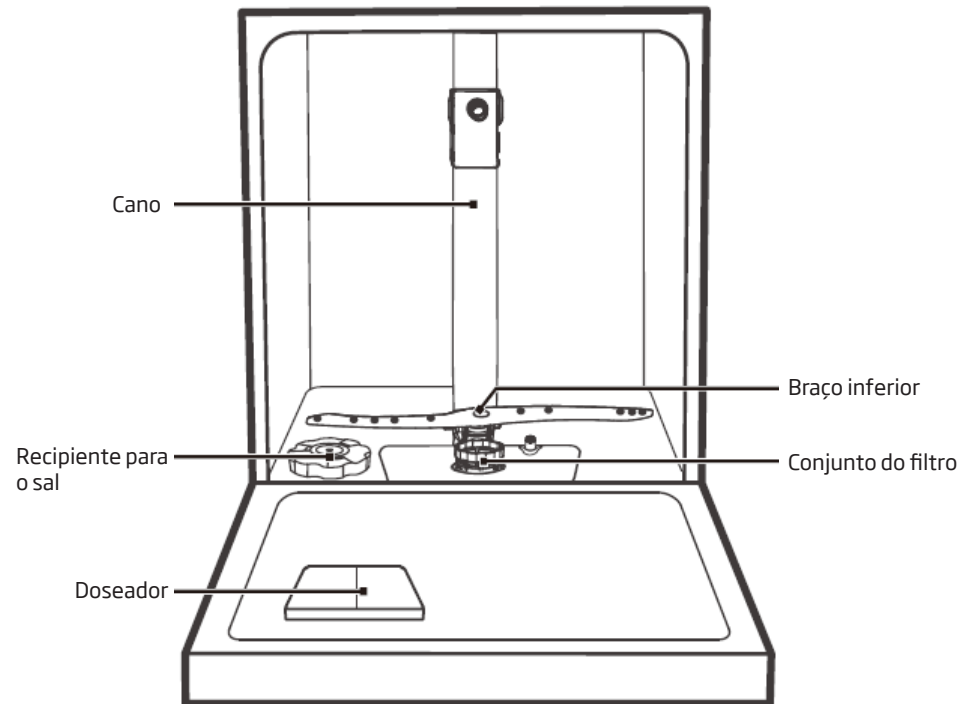
- Desligue o dispositivo usando o botão Iniciar/Pausa.

8 Esvaziamento das louças

- Depois de desligar o aparelho, abra a porta da máquina de lavar louça e espere cerca de 15 minutos antes de descarregá-la, acelerando assim também o processo de secagem da louça. As louças quentes são mais suscetíveis a rachaduras.

9 Elementos do dispositivo

- Braços aspersores
- Cesto para os talheres
- Cesto de cima
- Tubo interior
- Cesto inferior
- Recipiente para o sal
- Doseador de detergente
- Prateleiras para os copos e chávenas
- Filtro principal
- Conector da mangueira de abastecimento de água
- Mangueira de escoamento de água
- Regulador

**ATENÇÃO:**

As imagens são meramente ilustrativas. Os modelos individuais podem diferir um do outro.

TABELA DE PROGRAMAS DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS: 3LVF-620M / 3LVF-620MX

Nº de pos.	Nome do programa	Temp. pré-definida [°C]	Tipo de sujidade	Nível de sujidade	Quantidade de detergente	Descrição do ciclo						Tempo de duração do programa (min.)*	Consumo de energia (kWh)*	Consumo de água (l)*
1	Intenso 	60°	Louça muito suja com restos de comida secos.	Sujeira normal	4g / 16g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 50 °C	Lavagem em 65 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 65 °C	Secagem	205	1.621	17.8
2	Universal 	55°	Para lavar a louça com nível médio de sujidade, tal como panelas, pratos, copos e frigideiras ligeiramente sujas.	Sujeira normal	4g / 16g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 45 °C	Lavagem em 55 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 65 °C	Secagem		175	1.302	14.2
3	**ECO 	45°	Louça de vidro, porcelana – ligeiramente suja.	Ligeiramente suja	4g / 16g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial	Lavagem em 45 °C	Enxagua-mento em 60 °C	Secagem			230	0.923	11.0
4	90 min 	60°	É utilizado para lavar pratos moderadamente sujos que requerem uma lavagem rápida.	Ligeiramente suja	20g (1 unidade)	Lavagem em 60 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 65 °C	Secagem			90	1.350	11.5
5	Vidro 	50°	Serve para lavar louças e vidros levemente sujos.	Ligeiramente suja	4g / 16g (1 ou 2 peças)	Pré-lavagem	Lavagem em 50 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 65 °C	Secagem		120	1.100	14.2
6	Rápido 	50°	Uma lavagem mais curta para cargas pouco sujas que não precisa de secagem.	Ligeiramente suja	20g (1 ou 2 peças)	Lavagem em 60 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 45 °C				30	0.751	11.2

** Programa normal. Ao mesmo tempo é um programa de referência para os institutos de análise. Análises de acordo com a norma EN 60436. É um programa adequado para a lavagem de conjuntos de louça normalmente sujos. É também o programa mais eficiente do ponto de vista do consumo combinado de energia e água para este tipo de louça de mesa.

* Os valores relativos ao tempo de funcionamento do programa, consumo de energia e água indicados na tabela, foram elaborados em condições de laboratório. Os valores reais podem ser ligeiramente diferentes.