

## Prezado Cliente!

O manual de instruções resumido é um anexo às instruções de funcionamento da máquina de lavar louça. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de

utilização segura do produto.

Antes de ligar a máquina de lavar louça à tomada, retire as proteções de transporte. Não utilize a máquina de lavar louça até que ela esteja devidamente instalada.

### 1 Ligamento do aparelho

→ Abra a porta, prima o botão de alimentação.

### 2 Dosagem de detergentes

→ Pressione a trava para abrir o dispensador de detergente.

→ Encha os recipientes de detergente.

### 3 Verifique o nível de sal

→ Encha o tanque de sal de regeneração, se a marcação correspondente no painel de controle acender.

### 4 Encha a máquina com a louça

→ Remova as partículas de sujeira maiores.

→ Coloque os pratos nas cestas apropriadas de acordo com as informações acerca de carga.

→ Recomenda-se que primeiro carregue o cesto inferior e depois o superior.

### 5 Escolha o programa de lavagem

→ Abra a porta, prima o botão de alimentação.

→ Selecione o programa; o indicador do programa acenderá no visor. Feche a porta. A máquina é ligada.

### 6 Inicialização da máquina de lavar louça

→ Abra a porta da máquina de lavar louça.

→ A máquina de lavar louça começará o seu ciclo.

### 7 Desligamento do dispositivo

→ Desligue o dispositivo usando o botão On/Off.

### 8 Esvaziamento das louças

→ Depois de desligar o aparelho, abra a porta da máquina de lavar louça e espere cerca de 15 minutos antes de descarregá-la, acelerando assim também o processo de secagem da louça. As louças quentes são mais suscetíveis a rachaduras.

### 9 Elementos do dispositivo

→ Braços aspersores

→ Cesto para os talheres

→ Cesto de cima

→ Tubo interior

→ Cesto inferior

→ Recipiente para o sal

→ Doseador de detergente



→ Prateleiras para os copos e chávenas

→ Filtro principal


→ Conector da mangueira de abastecimento de água

→ Mangueira de escoamento de água

→ Regulador

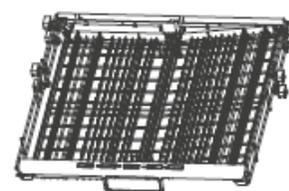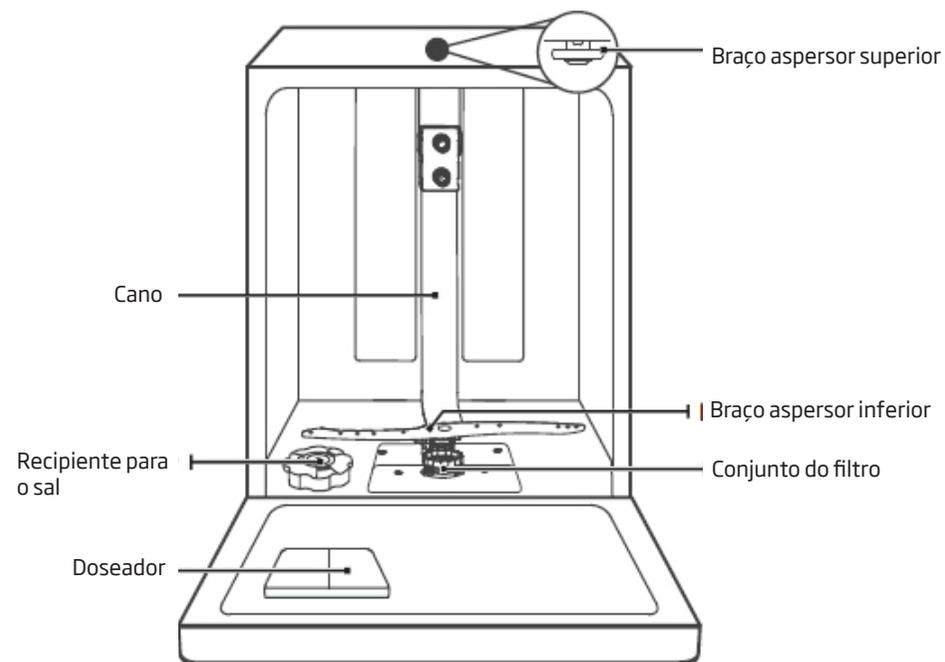

Cesto para os talheres

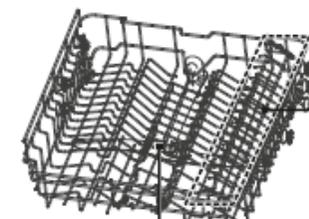

Braço aspersor superior



Prateleira para os copos



Cesto inferior

Cesto de cima

TABELA DE PROGRAMAS DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS: 4LVF-637ADIT

Nº de pos.	Nome do programa	Temp. pré-definida [°C]	Tipo de sujidade	Quantidade de detergente	Descrição do ciclo						Tempo de duração do programa (mín.)*	Consumo de energia (kWh)*	Consumo de água (l)*
					Lavagem	Enxaguamento	Enxaguamento	Enxaguamento	Secagem				
1	Higiene+ 	70°	Ao escolher a opção de higiene, a temperatura da água aumenta para 70°C, o que garante uma desinfeção à alta temperatura.	22g (1 ou 2 peças)	Lavagem em 70 °C	Enxaguamento	Enxaguamento	Enxaguamento em 70 °C	Secagem		200	1.50	13.5
2	Completo 58' 	60°	É utilizado para lavar pratos moderadamente sujos que requerem uma lavagem rápida.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 30 °C	Lavagem em 60 °C	Enxaguamento em 55 °C	Enxaguamento em 50 °C	Secagem		58	0.950	14.1
3	**ECO 	50°	Louça de vidro, porcelana – ligeiramente suja.	22g (1 ou 2 peças)	Lavagem em 50 °C	Enxaguamento	Enxaguamento em 50 °C	Secagem			230	0.747	9.8
4	Autolimpeza 	60°	Serve para a autolimpeza da máquina de lavar louça.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Pré-lavagem	Lavagem em 60 °C	Enxaguamento	Enxaguamento em 60 °C	Secagem		145	1.250	14.9
5	Auto 	55-65°	Para loiça com sujidade ligeira a normal ou muito suja, com ou sem alimentos secos.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 45 °C	Lavagem a 55-65 °C	Enxaguamento	Enxaguamento a 50-55 °C	Secagem		85-150	0.850-1.550	8.5-18.0
6	Intensivo 	65°	Para loiça muito suja e panelas, frigideiras, pratos, etc. com sujidade normal com alimentos secos.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Pré-lavagem em 50 °C	Lavagem em 65 °C	Enxaguamento	Enxaguamento	Enxaguamento em 60 °C	Secagem	205	1.500	16.6
7	Delicado 	50°	É usado para lavar loiças normalmente sujas que precisam ser lavadas rapidamente.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Pré-lavagem	Lavagem em 50 °C	Enxaguamento em 50 °C	Enxaguamento em 50 °C	Secagem		120	0.850	13.5
8	Rápido 	45°	Para louças levemente sujas, como copos, cristais e porcelana delicada.	12g (1 ou 2 peças)	Lavagem em 45 °C	Enxaguamento em 45 °C					30	0.820	11.2
9	Enxaguamento 	--	Para enxaguar pratos que planeja lavar mais tarde no mesmo dia.	--	Pré-lavagem						15	--	4.1
10	Silencioso 	60°	Menos ruído e consumo normal de energia. Recomendado para lavar à noite e de madrugada.	4g/18g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 30 °C	Lavagem em 60 °C	Enxaguamento	Enxaguamento em 55 °C	Secagem		270	1.250	13.0

\*\* Programa normal. Ao mesmo tempo é um programa de referência para os institutos de análise. Análises de acordo com a norma EN 60436. É um programa adequado para a lavagem de conjuntos de louça normalmente sujos. É também o programa mais eficiente do ponto de vista do consumo combinado de energia e água para este tipo de louça de mesa.

\* Os valores relativos ao tempo de funcionamento do programa, consumo de energia e água indicados na tabela, foram elaborados em condições de laboratório. Os valores reais podem ser ligeiramente diferentes.