

Prezado Cliente!

O manual de instruções resumido é um anexo às instruções de funcionamento da máquina de lavar louça. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de

utilização segura do produto. Antes de ligar a máquina de lavar louça à tomada, retire as proteções de transporte. Não utilize a máquina de lavar louça até que ela esteja devidamente instalada.

1 Ligamento do aparelho

→ Abra a porta, prima o botão de alimentação.

2 Dosagem de detergentes

→ Pressione a trava para abrir o dispensador de detergente.

→ Encha os recipientes de detergente.

3 Verifique o nível de sal

→ Encha o tanque de sal de regeneração, se a marcação correspondente no painel de controle acender.

4 Encha a máquina com a louça

→ Remova as partículas de sujeira maiores.

→ Coloque os pratos nas cestas apropriadas de acordo com as informações acerca de carga.

→ Recomenda-se que primeiro carregue o cesto inferior e depois o superior.

5 Escolha o programa de lavagem

→ Abra a porta, prima o botão de alimentação.

→ Selecione o programa; o indicador do programa acenderá no visor. Feche a porta. A máquina é ligada.

6 Inicialização da máquina de lavar louça

→ Abra a porta da máquina de lavar louça.

→ A máquina de lavar louça começará o seu ciclo.

7 Desligamento do dispositivo

→ Desligue o dispositivo usando o botão On/Off.

8 Esvaziamento das louças

→ Depois de desligar o aparelho, abra a porta da máquina de lavar louça e espere cerca de 15 minutos antes de descarregá-la, acelerando assim também o processo de secagem da louça. As louças quentes são mais suscetíveis a rachaduras.

9 Elementos do dispositivo

→ Braços aspersores

→ Cesto para os talheres

→ Cesto de cima

→ Tubo interior

→ Cesto inferior

→ Recipiente para o sal

→ Doseador de detergente

→ Prateleiras para os copos e chávenas

→ Filtro principal

→ Conector da mangueira de abastecimento de água

→ Mangueira de escoamento de água

→ Regulador

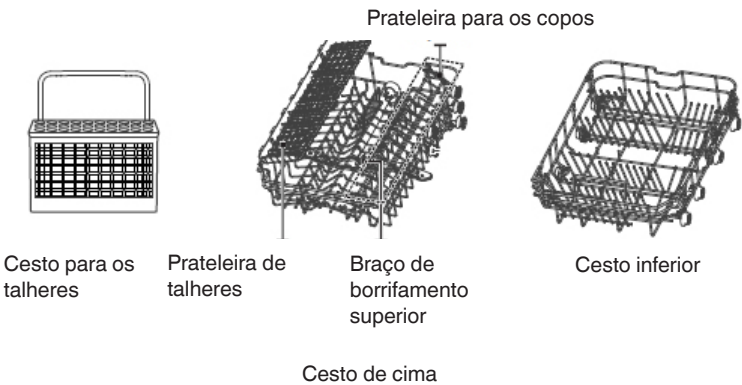
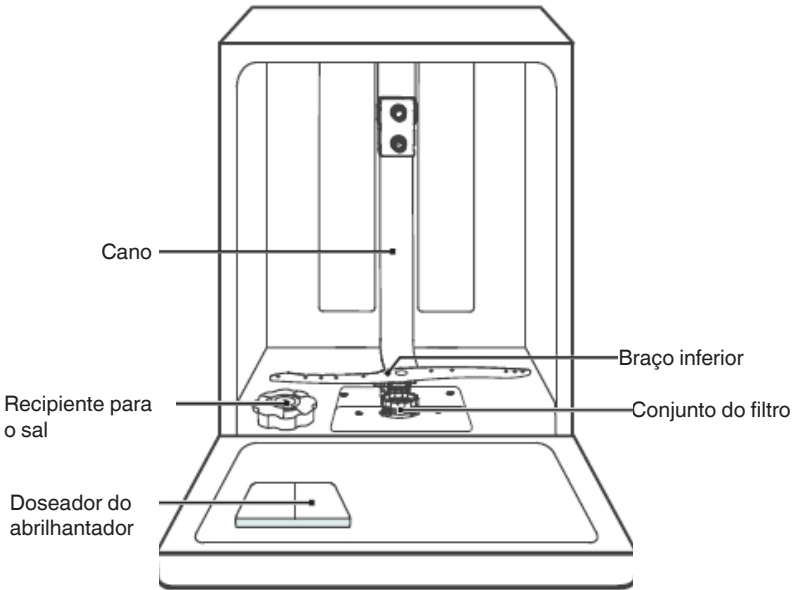


TABELA DE PROGRAMAS DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS: 4LVF-422IT

Nº de pos.	Nome do programa	Temp. pré-definida [°C]	Tipo de sujidade	Quantidade de detergente	Descrição do ciclo						Tempo de duração do programa (mín.)*	Consumo de energia (kWh)*	Consumo de água (l)*
1	Intensivo 	70°	Para loiça muito suja e panelas, frigideiras, pratos, etc. com sujidade normal com alimentos secos.	4g/14g (1 ou 2 peças)	Lavagem em 70 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 70 °C	Secagem		200	1.310	12.9
2	Completo 60' 	60°	É utilizado para lavar pratos moderadamente sujos que requerem uma lavagem rápida.	4g/14g (1 ou 2 peças)	Lavagem inicial em 35 °C	Lavagem em 60 °C	Enxagua-mento em 55 °C	Enxagua-mento em 60 °C	Secagem		60	0.897	13.3
3	**ECO 	45°	Louça de vidro, porcelana – ligeiramente suja.	18g (1 ou 2 peças)	Lavagem em 45 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 60 °C	Secagem			235	0.755	9.0
4	Autolimpeza 	70°	Serve para a autolimpeza da máquina de lavar louça.	4g/14g (1 ou 2 peças)	Pré-lavagem	Lavagem em 70 °C	Enxagua-mento	Enxagua-mento em 70 °C	Secagem		145	1.056	13.2
5	Auto 	55-65°	Escolha de programa automática, para cada tipo de sujidades, com ou sem restos de comida secos.	4g/14g (1 ou 2 peças)	Pré-lavagem em 45 °C	Auto-Lavagem em 55-65 °C	Enxagua-mento	Auto-Enxaguamento em 60-65 °C	Secagem		85-150	0.730-1.130	7.3-16.2

** Programa normal. Ao mesmo tempo é um programa de referência para os institutos de análise. Análises de acordo com a norma EN 60436. É um programa adequado para a lavagem de conjuntos de louça normalmente sujos. É também o programa mais eficiente do ponto de vista do consumo combinado de energia e água para este tipo de louça de mesa.

* Os valores relativos ao tempo de funcionamento do programa, consumo de energia e água indicados na tabela, foram elaborados em condições de laboratório. Os valores reais podem ser ligeiramente diferentes.