

Prezados senhores,


Este curto manual de instrução está a ser anexado ao manual de instrução completo da máquina de lavar roupa. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de utilização segura do produto.

Antes de conectar a máquina de lavar roupa à tomada eléctrica, deve eliminar as proteções de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa. Apenas iniciar a máquina após instalá-la correctamente.

Tecidos delicados, sintéticos e de lã devem ser lavados apenas nos programas dedicados a tais fins. Os tecidos referidos acima não devem ser colocados numa quantidade superior à indicada na tabela, consultar pág. 2.

O funcionamento adequado da máquina de lavar roupa garante a sua longa utilização, por isso, certifique-se de que a junta esteja seca (deixe a porta da máquina de lavar roupa ligeiramente entreaberta após a lavagem). Limpar a máquina com produtos de limpeza suaves, não esfregar com produtos abrasivos.

1 Preparação para a lavagem



- Esvaziar os bolsos.
- Feche os fechos e botões nas almofadas.
- Itens de roupas delicados e pequenos devem ser lavados em sacos de lavagem com malha protetora.
- Abrir a porta da máquina premindo a pega no seu lado interior.
- Coloque a roupa segregada na máquina de lavar roupa:
 - algodão –tambor cheio no máx.
 - sintéticos – no máx. 1/2 tambor
 - seda, Lã – no máx. 1/3 de tambor.
- Feche a porta, pressione-a bem contra a junta.

2 Adicionando o detergente

- Abra a gaveta para os agentes de lavagem. Puxe-a pela alça.
- Coloque ou adicione o agente de lavagem na câmara apropriada na quantidade recomendada pelo fabricante do agente de lavagem.
- Coloque o líquido de enxaguamento na câmara apropriada da gaveta.
 - II Câmara para o produto de LAVAGEM PRINCIPAL.
 - ⊗ Amaciadores e outros agentes especiais no líquido.
 - I Câmara para o produto de PRÉ-LAVAGEM.

3 Seleção do programa

- Configure a maçaneta de seleção de programas no programa selecionado.
- Ajuste o programa de acordo com as suas necessidades - você pode alterar a temperatura, a velocidade de rotação ou ativar funções adicionais.
- Escolha as funções adicionais As funções adicionais estão descritas no painel de controle e na tabela "Tabela de programas de lavagem" (pagina 2) .

4 Início de lavagem

- Feche a porta da máquina de lavar roupa.
- Configure a maçaneta de seleção de programas no programa selecionado (pagina 2).
- Dependendo das necessidades, escolha as funções adicionais ou os parâmetros adequados da lavagem.
- Selecionar a configuração de tempo num âmbito de 0 a 24 horas.
- Premir o botão INÍCIO/PAUSA.

5 Final de lavagem


- No final do programa, o visor mostra "End" e um sinal acústico soa (se esta função estiver ativada).
- Feche a válvula de entrada de água.
- Desligue a lavadora com o botão Standby.
- Desligue a máquina de lavar roupa.
- Abra a porta e tire a roupa.



1. Gaveta para detergentes
2. Cilindro
3. Maçaneta de seleção de programa
4. Painel de comando / Ecrã
5. Pega da porta
6. Tampa do filtro da bomba

1

Gaveta
para detergentes

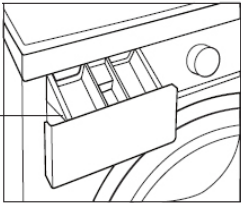

7. Botão Início Diferido
8. Botão de Escolha de Temperatura
9. Botão Velocidade da centrifugação
10. Botão de funções adicionais (Enxaguamento adicional/Pré-lavagem)

8+9. Bloqueio de execução Child Lock

TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM: 3FE-7514IT

Nº de pos.	Nome do programa	Temperatura padrão [°C]	Velocidade de rotação padrão [rot./min.]	Max. carga [kg]	Funciones adicionales disponibles				Gaveta para detergentes			Consumo de energia [wh]	Consumo de água [l]	Quantidade de enxaguamentos	Recomendações relativas ao tipo de carga	
					Enxaguamento extra		Início diferido		Pré-lavagem I	Lavagem básica II	Amaciador III					
1	Lavagem curta 15'	água fria	800	2.0			✓		✗	●	○	0:15	30	34	2	Este programa é adequado para lavagem rápida de uma pequena quantidade de roupa pouco suja em 15 minutos.
2	Lavagem curta 45'	20°	800	2.0	✓		✓		✗	●	○	0:45	700	34	2	Este programa é adequado para lavagem rápida de uma pequena quantidade de roupa pouco suja em 45 minutos.
3	Algodão 20°C	20°	1000	3.5	✓		✓		✗	●	○	1:01	95	43	2	Este programa pode ser selecionado para lavagem diária. O tempo de lavagem é bastante longo e a lavagem é bastante intensa. Temperatura padrão 20.
4	Roupa de desporto	30°	800	7.0	✓		✓		○	●	○	1:35	1250	64	2	Este programa pode ser escolhido para a lavagem de roupas de desporto
5	ECO 40-60	--	1400	7.0			✓		✗	●	○	3:28	785	58	2	O programa "eco 40-60" permite lavar juntos tecidos de algodão com sujidade normal, que podem ser lavados a 40 ° C ou 60 ° C no mesmo ciclo.
6	Lavagem a vapor	40°	1000	3.5	✓		✓		○	●	○	1:48	670	49	2	Este programa pode ser selecionado para lavagem diária. O tempo de duração da lavagem é bastante longo e a lavagem é bastante intensa. Este programa é recomendado para lavar itens cotidianos de algodão, por exemplo: lençóis, capa de edredom e travesseiros, camisas noturnas, roupas íntimas, etc.
7	Enxaguamento e centrifugação	--	1000	7.0	✓		✓		✗	✗	○	0:20	40	32	1	Programa separado de enxaguamento e centrifugação.
8	Centrifugação	--	1000	7.0			✓		✗	✗	✗	0:12	35	--	-	Programa de centrifugação separado. A Água com sabão ou a água da lavagem será bombeada antes da centrifugação.
9	Antialérgicos	60°	1000	7.0	✓		✓		○	●	○	2:01	1198	64	2	Programa para a lavagem de roupa para pessoas com pele sensível p. ex. para crianças.
10	Lã	40°	600	2.0	✓		✓		✗	●	○	1:07	650	34	3	Este programa pode ser escolhido para peças de lã, cuja etiqueta informa sobre a possibilidade de lavar na máquina de lavar roupa. Por favor, escolha a temperatura adequada, conforme a etiqueta das peças. Além disso, você deve escolher o detergente certo para lavar os tecidos de lã.
11	Delicado	30°	800	2.5	✓		✓		✗	●	○	0:50	220	37	2	Este programa pode ser selecionado para lavar roupas delicadas. Em comparação com o programa "Sintéticos", este programa é menos intenso e tem uma velocidade de centrifugação menor. Recomendado para lavagem de peças que requerem lavagem suave.
12	Misto	40°	1000	7.0	✓		✓		○	●	○	1:20	789	64	2	O programa serve para lavar roupas pesadas que exigem muito mais tempo de lavagem e maior volume de centrifugação. Usado para lavar lençóis de algodão todos os dias, tais como lençóis, fronhas, roupões de banho e roupas íntimas.
13	Sintéticos	40°	800	3.5	✓		✓		○	●	○	3:18	765	43	2	Algodão sujo, sintéticos, roupa de cor, tecidos de linho.
14	Sport	20°	800	3.5	✓		✓		○	●	○	0:47	450	43	2	Este programa pode ser escolhido para a lavagem de roupas de desporto
15	Algodão	40°	800	7.0	✓		✓		○	●	○	3:39	1085	64	2	Este programa pode ser selecionado para lavagem diária. O tempo de lavagem é bastante longo e a lavagem é bastante intensa. Temperatura padrão 40.
16	Meu programa														Para salvar as configurações de programas usadas com mais frequência.	

* Programas padrões para a lavagem de tecidos em algodão em 60°C e 40°C. São programas adequados para a lavagem de tecidos em algodão com nível de sujidade normal. Também são os programas mais eficazes do ponto de vista do consumo combinado de energia e água para a lavagem deste tipo de tecidos.

** Os programas mais eficazes em termos de consumo de energia e água são geralmente aqueles que funcionam a temperaturas mais baixas e por um longo tempo.

*** Carregar a máquina de lavar roupa para uso doméstico na capacidade total indicada pelo fabricante de acordo com os respectivos programas economizará energia e água.

ATENÇÃO: A temperatura real da água pode ser diferente da temperatura do ciclo declarada.

ATENÇÃO: O tempo acima mencionado é apenas uma previsão e pode ser diferente do tempo real de lavagem, dependendo da temperatura, pressão da água, tamanho do lote, etc. A hora é atualizada automaticamente durante o ciclo de lavagem. Exibindo o mesmo tempo durante um período mais longo ou mudanças repentinas são uma situação normal.

● Detergente exigido, sem o qual a lavagem não será iniciada

✗ Não use detergente ou amaciador*.

○ Use um detergente ou amaciador conforme necessário.