

Prezado Cliente!

O resumo do manual de instruções foi anexado ao manual de instruções da secadora. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de utilização segura do produto.

Antes de ligar o aparelho à tomada eléctrica deve nivelar o aparelho. Apenas iniciar a máquina após instalá-la correctamente.

Secar os tecidos delicados, os sintéticos e a lã apenas nos programas dedicados aos mesmos. Os tecidos referidos acima não devem ser colocados numa quantidade superior à indicada na tabela, consultar pág. 2.

A utilização correcta da secadora torna a sua longevidade maior, por isso lembre-se de manter seca a vedante do tambor (não fechar a porta de forma estanque após a secagem). Limpar a máquina com produtos de limpeza suaves, não esfregar com produtos abrasivos.

1 Preparação para secar

- Antes de secar deve centrifugar a roupa na máquina de lavar. A alta velocidade de centrifuga pode reduzir o tempo de secagem e poupar energia.
- Para que a secagem tenha efeito homogêneo, deve sortear a roupa segundo os tecidos e o programa de secagem. Antes da secagem deve fechar os zíperes, botões, fechar os cintos, etc.
- Não deve secar excessivamente a roupa porque pode ser rugada facilmente. Não secar produtos de borracha nem de tecidos elásticos.
- Para proteger-se contra as irritações de pele pelo vapor ou elementos do aparelho quentes, pode abrir a porta somente após acabar o programa de secagem. Para prevenir a prolongação do tempo de secagem e para aumentar o consumo de energia, deve limpar o filtro e vaziar o recipiente após cada utilização. Não secar a roupa após a limpeza química. Para renovar a roupa de lã para que o tecido ficar mais fresco e felpudo deve escolher o programa adequado.

2 Maçaneta de selecção de programa


- Premir o botão [1]. Quando iluminar o ecrã LCD virar a maçaneta de selecção de programa e escolher o programa desejado.
- Funções adicionais a escolher: [Pronto dentro de], [Tempo de secagem], [Nível de secagem], [Som], [Menos rugas] e [Iluminação de cilindro].
- Premir o botão [12+13].

3 Início de programa


- Após iniciar o programa o cilindro começa virar. No ecrã pisca o indicador de estado e o tempo visualizado até acabar troca automaticamente. Deve lembrar que o tempo é aproximado e pode prolongar-se o reduzir-se em passos. Depende de muitos factores que influem no processo de secagem, por exemplo, umidade, temperatura dentro do aparelho ou tipo de tecido.

4 Finalização de programa

- Após o final do programa o cilindro deixa de virar. No visor também são visualizados: " — — ". Se o utilizador não remover a roupa em tempo determinado a secadora vai iniciar a função [Menos rugas], se a função foi escolhida para o programa principal.
- Para desligar o aparelho deve premir o botão [1] e atirar o conector da tomada.
- Se durante a secagem a secadora para imediatamente e a secadora mostra a mensagem deve seguir as instruções contéudas no capítulo „Solução de problemas.“

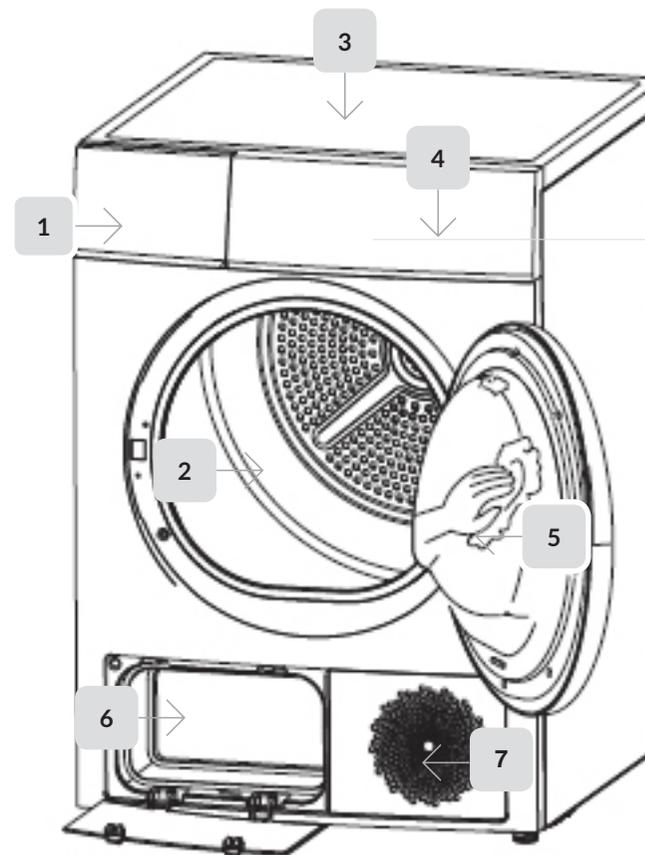

1. Depósito para condensado
2. Cilindro
3. Placa superior
4. Painel de comando
5. Porta
6. Tampa de serviço
7. Entrada do ar

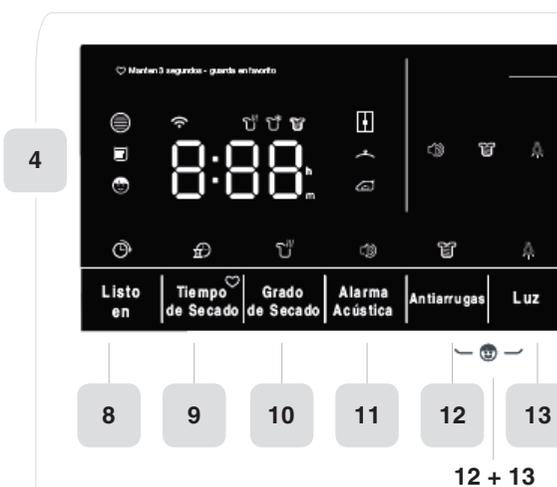

8. Botão Pronto dentro de
9. Botão Tempo de secagem
10. Botão Nível de secagem
11. Botão Som
12. Botão Menos rugas
11. Botão Iluminação de cilindro

12+13. Bloqueio para crianças Child Lock

12 + 13

TABELA DE PROGRAMAS 3SFE-860BE

Nº de pos.	Nome do programa	Carga máx. [kg]	Aplicação/ propriedades	Pronto dentro de	Tempo de secagem	Nível de secagem	Som	Menos rugas	Tempo [h:min]	Consumo de energia [kWh]
1	Algodão 	8.0	Para secar a roupa de algodão. Nível de secagem:   	V	-		V	V	3:08	-
									2:48	1.97
									2:30	1.58
2	Camisas	3.0	Para a roupa sem rugas como camisas e camisolas de tecidos fáceis de passar à ferro. Colocar a roupa livremente na secadora. Após secar pendurar estendal de roupa.	V	-	-	V	V	1:20	-
3	Delicado	1.0	Para secar tecidos delicados que podem ser secados na secadora de cilindro ou para secar productos destinados para lavar a mão na temperatura baixa.	V	-	-	V	V	0:50	-
4	Mix	3.0	Se não é possível determinar o material do qual é feita a roupa deve escolher a opção mixtos.	V	-		V	V	2:20	-
									2:00	-
5	Antialérgicos	3.5	Ventilação da roupa de algodão resistente às altas temperaturas (antibacteriano).	V	-	-	V	-	2:30	-
6	Fitness	1.5	Para secar roupa de desportos.	V	-	-	V	V	1:00	-
7	Sintéticos	3.5	Para secar tecidos finos sintéticos que não requerem passar à ferro como as camisas sem rugas, toalhas de mesa, roupa para crianças, meias.	V	-		V	V	1:30	0.62
									1:10	
									1:00	
8	Renovação	1.0	Para renovar a roupa armazenada durante algum tempo nos recipientes fechados, de 20 min mínimos a 150 minutos como máximo. (em passos de 10 min).	V	V	-	V	-	0:20	-
9	Favoritos 	-	Para definir e salvar o seu programa favorito.							
10	Todos os dias 	1.0	Para secar a roupa normalmente, todos os dias.	V	-	-	V	V	0:58	-
11	Curto 	0.8	Para secar a roupa rapidamente, por exemplo, de fibras acrílicas ou unidades de roupa separadas.	V	-	-	V	V	0:45	-
12	Outdoor	5.0	Para secar a roupa do tipo outdoor (desporto, turismo, recreação).	V	-		V	V	3:00	-
									2:40	-
13	Ganga	6.0	Para secar roupa e calças ganga ou de recreação já centrifugada com alta velocidade na máquina de lavar.	V	-		V	V	3:10	-
									2:50	-
14	Lã Renovação Secagem	1.0	Para secar pequenas quantidades de roupa de lã. Com os botões "Tempo" pode escolher os quatro níveis de secagem.	V	-	-	V	-	0:25	-
15	temporal (Quente) Secagem	3.0	Para aquecer a roupa de 10 min a 120 min como máximo. (em passos de 10 min).	-	V	-	V	V	0:10	-
16	temporal (Fresco)	3.0	Para ventilar a roupa sem ar quente de 10 min a 30 min como máximo.	-	V	-	V	-	0:10	-

Nota:  O símbolo indica o programa utilizado para determinar a eficiência energética "programa normal para algodão" que é o mais adequado para secar a carga normal de produtos de algodão com carga nominal, de acordo com o Regulamento 392/2012/UE.

Os tecidos grossos e de muitas camadas, por exemplo, colchas, roupa ganga, casacos, etc. são difíceis para secar. Nesse caso é melhor aplicar o programa Algodão Extra ou a função "Nível de secagem".

A roupa grossa, de muitas camadas é difícil de secar, portanto deve escolher bem os programas com tempo adequado de secagem.

Todos os dados são medidos de acordo com EN 61121.

O consumo real pode ser diferente dos valores dados na quadro, em função do tamanho de carga, tipo de tecido, humidade residual e funções escolhidas.