

Prezado Cliente!


O resumo do manual de instruções da máquina de lavar roupa foi anexado ao manual de instruções da máquina. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de utilização segura do produto.

Antes de conectar a máquina de lavar roupa à tomada elétrica, deve eliminar as proteções de transporte e nivelar a máquina de lavar roupa. Apenas inicie a máquina após instalá-la correctamente.

Lave os tecidos delicados, os sintéticos e a lã apenas nos programas dedicados aos mesmos. Os tecidos referidos acima não devem ser colocados numa quantidade superior à indicada na tabela (consultar pág. 2.).

A utilização correta da máquina torna a sua longevidade maior, por isso lembre-se de manter seca a vedação do tambor (não feche a porta de forma estanque após a lavagem). Limpar a máquina com produtos de limpeza suaves, não esfregar com produtos abrasivos.

1 Preparação para a lavagem



- Esvaziar os bolsos.
- Fechar os fechos de correr.
- Inserir os pequenos objetos em sacos de lavagem.
- Abra a porta da máquina premindo a pega no seu lado interior.
- Coloque a roupa segregada na máquina:
 - algodão –tambor cheio ao máx.
 - sintéticos – máx. 1/2 do tambor
 - seda, lã – no máx. 1/3 do tambor.
- Feche a porta, aperte a porta ao corpo da máquina.

2 Doseamento de produtos de lavagem

- Abra o depósito de produtos de lavagem puxando pela alça.
- Introduzir ou verter detergente no respetivo compartimento consoante a quantidade recomendada pelo seu fabricante.
- Derrame os produtos de tratamento de roupa – (p.ex. amaciador), selecione a câmara de detergentes.
 - II Câmara para o produto de LAVAGEM PRINCIPAL.
 - ⊗ Câmara para o amaciador e outros detergentes especiais líquidos.
 - I Câmara para o produto de PRÉ-LAVAGEM.

3 Seleção do programa de lavagem

- Ajuste o seletor de programas de acordo com o programa desejado.
- Adapte o programa às suas necessidades – pode modificar a temperatura, a velocidade de centrifugação ou ativar as funções adicionais.
- Escolha as funções adicionais - descritas na "Tabela de programas" (consultar pág. 2.).

4 Início de lavagem



- Feche a janela da máquina de lavar roupa.
- Gire o botão de seleção de programas para o programa selecionado (consultar pág. 2.).
- Selecione as funções adicionais ou modifique os parâmetros de lavagem – se necessário.
- Selecione no ecrã "Início diferido" numa faixa de 0 a até 24 horas.
- Depois, premir o botão INICIAR/PAUSAR.

5 Final de lavagem

- O final de lavagem é indicado com um sinal sonoro (se estiver ativado). O ecrã mostra a mensagem END, o diodo de bloqueio da porta apaga.
- Feche a válvula de água.
- Desligue a máquina.
- Desconecte a máquina da eletricidade.
- Abra a porta da máquina e remover a roupa da máquina. Não fechar a porta após remover a roupa da máquina de lavar roupa- a vedante do tambor seca mais facilmente. Não fechar por completo o depósito de detergentes.



1. Gaveta de detergentes
2. Tambor da máquina de lavar roupa
3. Maçaneta de programas
4. Pannel de comando / Ecrã
5. Pega da janela
6. Tapa do filtro da bomba

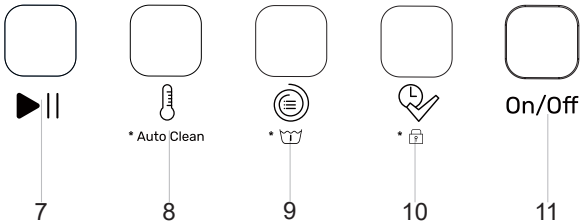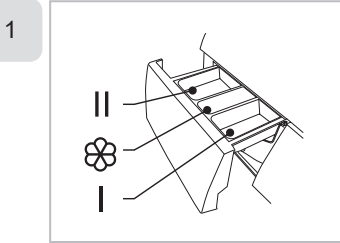

7. Botão Iniciar/Pausar
8. Botão Temperatura
9. Botão Centrifugação
10. Botão Início diferido
11. Botão On / Off

TABELA DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM DA MÁQUINA: 3FE-9714

Nº de pos.	Nome do programa	Temp. pré-definida [°C]	Velocidade de rotação padrão [rot./min.]	Carga máx. [kg]	Funções adicionais disponíveis				Gaveta de detergentes			Tempo [h:min]	Quantidade de enxaguamentos	Recomendações relativas ao tipo de carga
					Pré-lavagem	Início diferido			Pré-lavagem I	Lavagem principal II	Amaciador III			
1	Mix	água fria	1000	4,0	✓	✓			○	●	○	01:13	2	Para lavagem de roupa mista, como algodão, sintéticos e similares.
2	Rápido 15'	água fria	800	2,0		✓			✕	●	○	00:15	1	Programa muito curto, adequado para roupa ligeiramente suja, por exemplo, uma pequena quantidade de roupa.
3	20°C	20°	1000	2,0		✓			✕	●	○	01:03	2	Possibilidade de lavar roupa de algodão pouco suja a uma temperatura nominal de 20°C.
4	Lana Lã	água fria	800	2,0		✓			✕	●	○	00:57	2	Lã (ou tecidos de lã) própria(s) para lavagem à mão ou na máquina de lavar. Atenção: Não lave roupas de lã que tenham símbolos na etiqueta proibindo a lavagem à máquina.
5	Aclarado Enxaguar	--	1000	9,0		✓			✕	✕	○	00:38	2	A máquina de lavar não lava, apenas enxagua e centrifuga.
6	Centrifugado Centrifugação	--	1000	9,0		✓			✕	✕	✕	00:14	-	Centrifuga e esco a água.
7	Vapor 	20°	800	2,0		✓			✕	●	○	01:23	2	O vapor é utilizado na lavagem diária. O vapor pode penetrar profundamente nas fibras, o que elimina eficazmente bactérias e germes, prevenindo odores desagradáveis e protegendo a saúde.
8	Baby Pro	60°	1000	3,0	✓	✓			○	●	○	02:10	3	Lavagem de roupas de crianças pode deixar as roupas do miúdo mais limpas e melhora a eficiência do enxague para proteger a pele da criança.
9	Edredón Edredão	60°	1400	2,0		✓			✕	●	○	02:05	2	Utilizado para lavar roupas pesadas, como casacos, toalhas grandes e afins.
10	Sport	20°	1000	4,0		✓			✕	●	○	01:23	2	Programa especial para roupa desportiva.
11	Eco 40-60	40°	1400	2,0	✓	✓			○	●	○	03:48	1	Lavar roupa pouco suja pode poupar tempo e energia.
12	Algodón Algodão	água fria	1000	9,0	✓	✓			○	●	○	01:34	2	Este programa é adequado para roupa moderada ou pouco suja, como algodão, roupa de cama, roupa interior, toalhas, camisas, etc.

* Lavar roupa pouco suja pode poupar tempo e energia. É adequado para lavagem a uma temperatura de cerca de 40 °C - 60 °C.

** Os programas mais eficazes em termos de consumo de energia e água são geralmente aqueles que funcionam a temperaturas mais baixas e por um longo tempo.

*** Carregar a máquina de lavar roupa para uso doméstico na capacidade total indicada pelo fabricante de acordo com os respetivos programas economizará energia e água.

ATENÇÃO: A temperatura real da água pode ser diferente da temperatura do ciclo declarada.

ATENÇÃO: O tempo mencionado acima constitui apenas um prognóstico e pode divergir do tempo real de lavagem, consoante a temperatura, a pressão da água, o tamanho da carga, etc. O tempo é atualizado automaticamente durante a lavagem e a sua contagem pode ser temporariamente interrompida ou sofrer modificações.

○ Aplicar um detergente ou amaciador, se for necessário,

● Detergente exigido, sem o qual a lavagem não será iniciada

✕ A aplicação de um detergente ou amaciador é impossível.

TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM						
Ciclo	Carga nominal [kg]	Duração do ciclo em horas e minutos	Consumo de energia em kWh/ciclo de funcionamento	Consumo de água em litros/ciclo de funcionamento	Temperatura máxima °C	Humidade residual [%] / velocidade de centrifugação
Rápido 15'	2,0	0:15	0,13	38	água fria	90%/800
Algodão 20°C	9,0	1:03	0,28	65	20	85%/1000
Algodão 60°C	9,0	2:15	1,65	70	60	85%/1000
Mix	9,0	1:50	1,25	65	40	90%/800
Algodão 90°C	9,0	2:45	2,18	73	90	85%/1000
Eco 40-60	9,0	3:48	0,62	62	30	54%/1400
	4,5	2:54	0,23	38	20	54%/1400
	2,0	2:54	0,17	36	20	54%/1400

- Os dados acima referidos são meramente indicativos e podem ser alterados devido a diferentes condições reais de utilização.
 - Os valores indicados para programas que não o Eco 40-60 são meramente orientativos
 - O programa Algodão 20°C permite lavar roupa de algodão pouco suja a uma temperatura nominal de 20°C, em conformidade com o Regulamento (UE) 2019/2023.
 - De acordo com a norma EN 60456:2016/A11:2020, (UE)2019/2014, (UE)2019/2023, (UE)2021/340, (UE)2021/341
- Classe de eficiência energética para países da UE: A
- Programa de teste de consumo de energia: Eco 40-60. As restantes funções são as predefinições.
- Meia carga para uma máquina de lavar com capacidade de 9,0 kg: 4,5kg.
- Quarto de carga para uma máquina de lavar com capacidade de 9,0 kg: 2,0kg.

No programa ECO 40-60 é possível lavar, num único ciclo, têxteis de algodão com sujidade normal, destinados a ser lavados a temperaturas entre 40 e 60°C. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com o regulamento da União (UE) 2019/2023.

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente os que funcionam a temperaturas mais baixas e durante um longo período de tempo.

Carregar a máquina de lavar doméstica até à capacidade de carga indicada para cada programa irá contribuir para a poupança de energia e água.

O ruído e a humidade residual são afetados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade na fase de centrifugação, maior será o nível de ruído e menor será o teor de humidade residual.

