

Prezado Cliente!

O resumo do manual de instruções foi anexado ao manual de instruções da secadora. Antes da utilização do produto leia convenientemente as instruções de utilização, particularmente as observações e conselhos de utilização segura do produto.

Antes de ligar o aparelho à tomada eléctrica deve nivelar o aparelho. Apenas iniciar a máquina após instalá-la correctamente.

Secar os tecidos delicados, os sintéticos e a lã apenas nos programas dedicados aos mesmos. Os tecidos referidos acima não devem ser colocados numa quantidade superior à indicada na tabela, consultar pág. 2.

A utilização correcta da secadora torna a sua longevidade maior, por isso lembre-se de manter seca a vedante do tambor (não fechar a porta de forma estanque após a secagem). Limpar a máquina com produtos de limpeza suaves, não esfregar com produtos abrasivos.

1 Preparação para secar

- Antes de secar deve centrifugar a roupa na máquina de lavar. A alta velocidade de centrifuga pode reduzir o tempo de secagem e poupar energia.
- Para que a secagem tenha efeito hogomêneo, deve sortear a roupa segundo os tecidos e o programa de secagem. Antes da secagem deve fechar os zípers, botões, fechar os cintos, etc.
- Não deve secar excessivamente a roupa porque pode ser rugada facilmente. Não secar produtos de borracha nem de tecidos elásticos.
- Para proteger-se contra as irritações de pele pelo vapor ou elementos do aparelho quentes, pode abrir a porta somente após acabar o programa de secagem. Para prevenir a prolongação do tempo de secagem e para aumentar o consumo de energia, deve limpar o filtro e vaziar o recipiente após cada utilização. Não secar a roupa após a limpeza química. Para renovar a roupa de lã para que o tecido ficar mais fresco e felpudo deve escolher o programa adequado.

2 Maçaneta de seleção de programa


- Premir o botão [1]. Quando iluminar o ecrã LCD virar a maçaneta de seleção de programa e escolher o programa desejado.
- Funções adicionais a escolher: [Pronto dentro de], [Tempo de secagem], [Nível de secagem], [Som], [Menos rugas] e [Iluminação de cilindro].
- Premir o botão [14].

3 Início de programa


- Após iniciar o programa o cilindro começa virar. No ecrã pisca o indicador de estado e o tempo visualizado até acabar troca automaticamente. Deve lembrar que o tempo é aproximado e pode prolongar-se o reduzir-se em passos. Depende de muitos factores que influem no processo de secagem, por exemplo, umidade, temperatura dentro do aparelho ou tipo de tecido.

4 Finalização de programa

- Após o final do programa o cilindro deixa de virar. O ecrã mostra o valor "0:00". Se o utilizador não remover a roupa em tempo determinado a secadora vai iniciar a função [Menos rugas], se a função foi escolhida para o programa principal.
- Para desligar o aparelho deve premir o botão [1] e atirar o conector da tomada.
- Se durante a secagem a secadora para imediatamente e a secadora amostra a mensagem deve seguir as instruções contéudas no capítulo „Solução de problemas.“

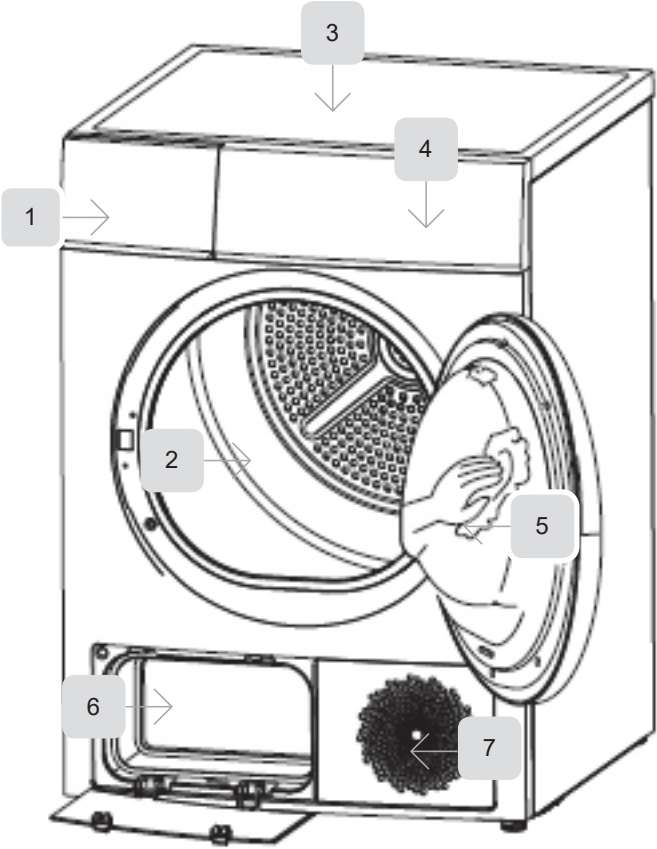

1. Depósito para condensado
2. Cilindro
3. Placa superior
4. Pannel de controlo
5. Porta
6. Tampa de serviço
7. Entrada do ar

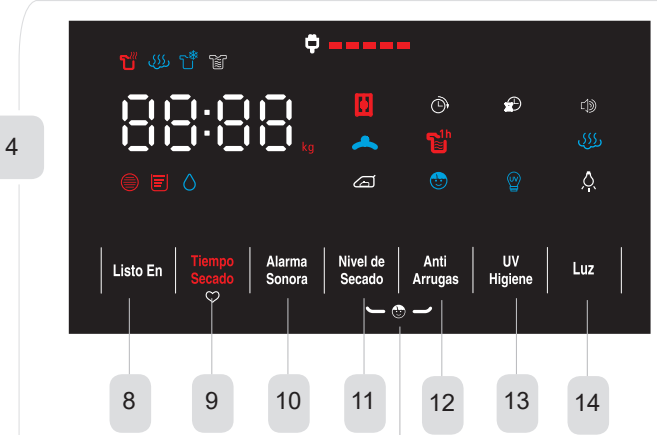

8. Botão Pronto dentro de
9. Botão Tempo de secagem
10. Botão Som
11. Botão Nível de secagem
12. Botão Roupa menos amassada
13. UV Hygiene Technology
14. Botão Iluminação

11+12. Bloqueio para crianças Child Lock

TABELA DE PROGRAMAS: 4SFE-980BE

Nº de pos.	Nome do programa	Carga máx. [kg]	Aplicação/ propriedades	Pronto dentro de	Tempo de secagem	Nível de secagem	Sinal sonoro	Roupa menos amassada	UV	Iluminação	Tempo [h:min]	Consumo de energia [Wh]
1	Algodão 	9,0	Para secar a roupa de algodão. Nível de secagem: 	✓ (4~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	3:10	1540
2	Camisas	3,0	Para a roupa sem rugas como camisas e camisolas de tecidos fáceis de passar à ferro. Colocar a roupa livremente na secadora. Após secar pendurar estendal de roupa.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	01:20	606
3	Outdoor	5,0	Para secar a roupa do tipo outdoor (desporto, turismo, recreação).	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	02:40	1213
4	Mix	3,0	Se não é possível determinar o material do qual é feita a roupa deve escolher a opção mixtos.	✓ (2~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	01:30	682
5	Ganga	6,0	Para secar roupa e calças ganga ou de recreação já centrifugada com alta velocidade na máquina de lavar.	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	02:50	1288
6	Desporto	1,5	Para secar roupa de desportes.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	01:10	531
7	Sintéticos	3,5	Para secar tecidos finos sintéticos que não requerem passar à ferro como as camisas sem rugas, toalhas de mesa, roupa para crianças, meias.	✓ (2~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	01:10	531
8	Renovação	1,0	Para renovar a roupa armazenada durante algum tempo nos recipientes fechados, de 20 min mínimos a 150 minutos como máximo. (em passos de 10 min).	✓ (1~24H)	-	-	✓	-	-	✓	00:29	220
9	Favoritos 	9,0	Para definir e salvar o seu programa favorito.	✓ (4~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	3:10	1540
10	Diária 	1,0	Para secar a roupa normalmente, todos os dias.	✓ (1~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	00:58	440
11	Delicado	1,0	Para secar tecidos delicados que podem ser secados na secadora de cilindro.	✓ (1~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	00:50	379
12	Antiácaro	3,0	Elimine as bactérias e os ácaros para proteger a sua saúde.	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	02:15	1023
13	Antialérgico	3,0	Ventilação da roupa de algodão resistente às altas temperaturas (antibacteriano).	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	02:30	1137
14	Lã 	1,0	Para secar pequenas quantidades de roupa de lã. Com os botões "Tempo de secagem" pode escolher os quatro níveis de secagem.	✓ (2~24H)	✓	-	✓	✓	-	✓	01:46	803
15	Secagem temporal (Fresco)	3,0	Para ventilar a roupa sem ar quente de 10 min a 30 min como máximo.	✓ (1~24H)	✓	-	✓	-	✓	✓	00:10	76
16	Secagem temporal (Quente)	3,0	Para aquecer a roupa de 10 min a 120 min como máximo. (em passos de 10 min).	✓ (1~24H)	✓	-	✓	-	✓	✓	00:10	76

Nota:  O símbolo indica o programa utilizado para determinar a eficiência energética "programa normal para algodão" que é o mais adequado para secar a carga normal de produtos de algodão com carga nominal, de acordo com o Regulamento 392/2012/UE.

Os tecidos grossos e de muitas camadas, por exemplo, colchas, roupa ganga, casacos, etc. são difíceis para secar. Nesse caso é melhor aplicar o programa Algodão ou a função "Nível de secagem".
A roupa grossa, de muitas camadas é difícil de secar, portanto deve escolher bem os programas com tempo adequado de secagem.
Todos os dados são medidos de acordo com EN 61121.
O consumo real pode ser diferente dos valores dados na quadro, em função do tamanho de carga, tipo de tecido, humidade residual e funções escolhidas.